
Guía rápida del STM 1390

Panel Ruida RDC6445S

Para clientes con equipo instalado

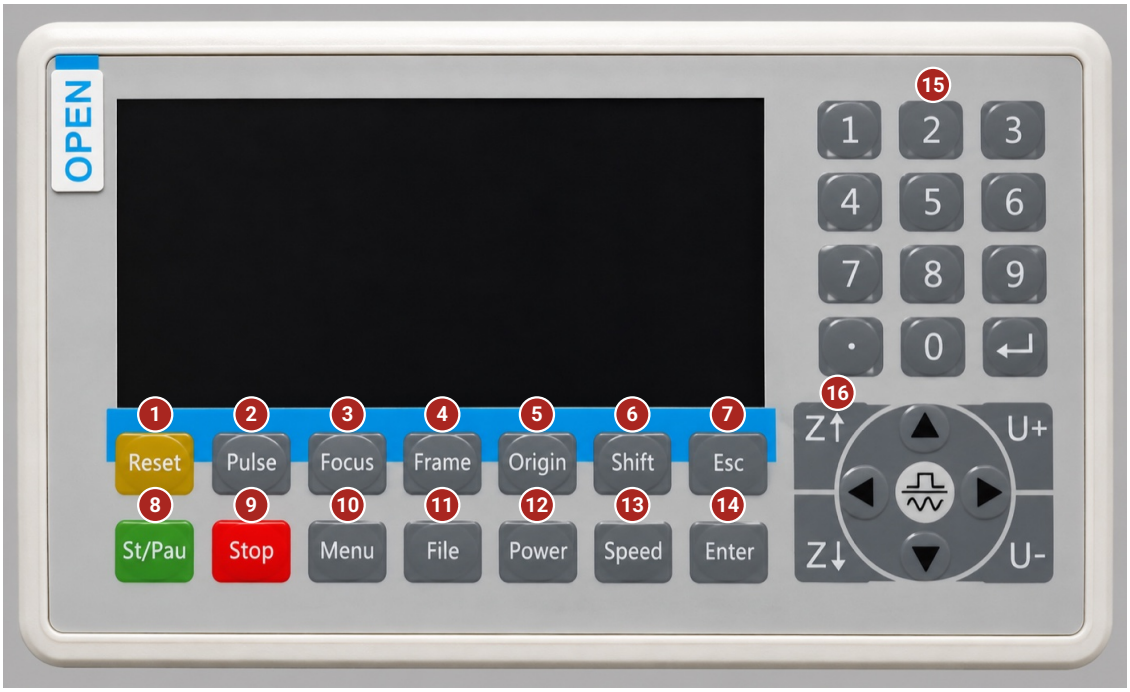

Referencia visual recreada a partir de la foto de STM.

Teclas del panel

1	**Reset**	Reiniciar	8	**St/Pau**	Iniciar / pausar
2	**Pulse**	Pulso del láser	9	**Stop**	Detener
3	**Focus**	Enfoque	10	**Menu**	Menú
4	**Frame**	Encuadre	11	**File**	Archivos
5	**Origin**	Origen del trabajo	12	**Power**	Potencia
6	**Shift**	Función secundaria	13	**Speed**	Velocidad
7	**Esc**	Salir / atrás	14	**Enter**	Confirmar

15 **Teclado numérico** · Números del 0 al 9, punto decimal y retroceso para borrar el último carácter.
16 **Flechas** · Navegar o mover el cabezal. **Z** · Subir o bajar. **U** · Eje auxiliar, si está disponible.
Centro con onda · Alternar movimiento por pasos y continuo.
File y Enter · Elige tu archivo. Revisa el nombre, la vista previa y las medidas.
Frame · Usa el modo de encuadre que STM te enseñó al entregar el equipo.

Prepara tu archivo en RDWorks

1. Abre el diseño y comprueba sus medidas.
2. Separa corte y grabado en capas. Revisa los contornos y las líneas repetidas.
3. Abre la vista previa, comprueba el orden del trabajo y guarda tu archivo.

Si aparece un mensaje que no reconoces

Toma una foto y anota qué estabas haciendo. Comparte esos datos con Soporte STM.
https://stmrobotics.com/pages/soporte-tecnico